ONDINA P1

ZH



# 泳池清洁机器人


## 快速入门与使用指南

只需八个简单步骤，即可完成充电、连接并开始清洁泳池池底，之后请做好日常保养。

## 包装清单


- 1× 泳池清洁机器人 P1
- 1× 充电器
- 1× 挂钩（适配泳池杆，泳池杆需另购）
- 1× 用户手册
- 1× 快速指南

## 部件

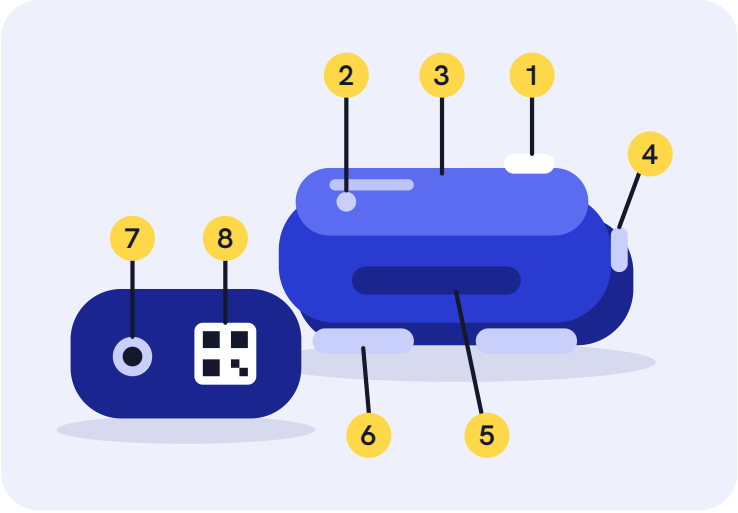


1 电源键
2 指示灯
3 上盖
4 卡扣
5 滤盒（180 µm 滤网和海绵）
6 刷子（×2）
7 充电口（底部）
8 App 配对二维码（底部）

# 快速上手

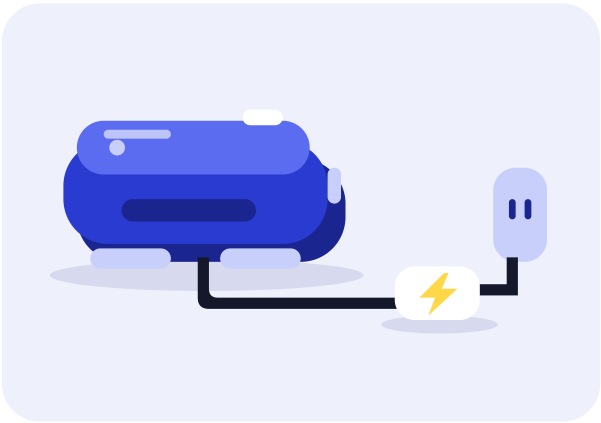

## 1

### 为电池充电

首次使用前请将机器人充满电。将充电器连接到底部的充电口。充满电约需 3 小时。

**提示:** 连接充电器前，请先关闭机器人并擦干充电口。

⚠ **警告:** 仅限在室内使用随附的充电器充电。切勿使用电线已损坏的充电器。充电时请勿覆盖机器人。

## 2

### 安装 App

从 Google Play 或 App Store 下载机器人的 App。注册账号或登录。





## 3

## 将机器人与手机配对

打开手机的蓝牙和 Wi-Fi。在 App 中添加 P1。您也可以扫描机器人底部的二维码。

**提示:** 机器人使用 2.4 GHz Wi-Fi。您可以在 App 中设置清洁计划。

⚠ **警告:** 请在将机器人放入水中之前完成 App 设置。

## 4

## 开机并选择泳池类型

长按电源键，直到机器人发出提示音。指示灯显示蓝色：这是地上泳池（PVC 支架泳池）的设置。如果是地埋式泳池，请再按一次电源键，指示灯将变为绿色。

**提示:** 蓝色为默认设置。请参阅下方的指示灯表。





## 5

## 将机器人放入泳池

开机后 1 分钟内，将机器人轻轻放入水中，让其沉到池底。

**提示:** 请勿将机器人扔入或抛入泳池。

⚠ **警告:** 泳池内有人或动物时，切勿使用机器人。


## 6


## 开始清洁

机器人会自动清洁泳池池底，最长运行 150 分钟。电量降至 15% 或更低时会自动停止。

**提示:** 如果指示灯红色闪烁，请打开 App 查看错误代码。

⚠ **警告:** 切勿让儿童骑坐在机器人上。机器人运行期间，请始终看护好儿童。

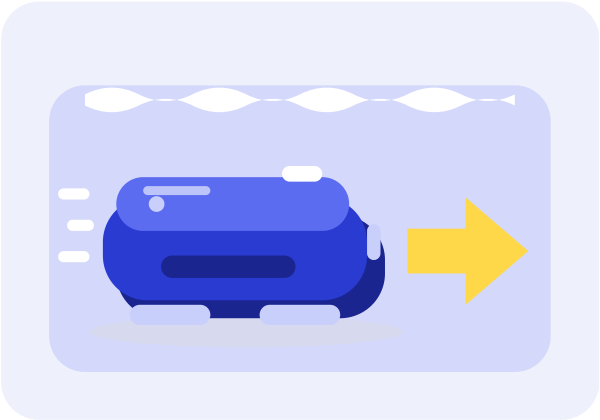

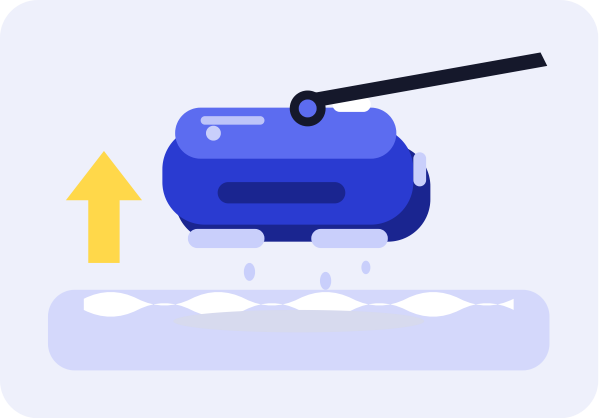

## 7

### 取出机器人

将挂钩装到泳池杆上。用挂钩勾住机器人，将其从水中提出，然后关机。

**提示:** 泳池杆需另购。


⚠ **警告:** 切勿让机器人在水外运行，否则可能过热。

## 8

### 清洁滤盒

拉开卡扣，取下上盖。取出滤盒。分别冲洗滤网和滤盒底座。装回后合上上盖。

**提示:** 每次使用后都要清洁。然后用布擦干充电口。

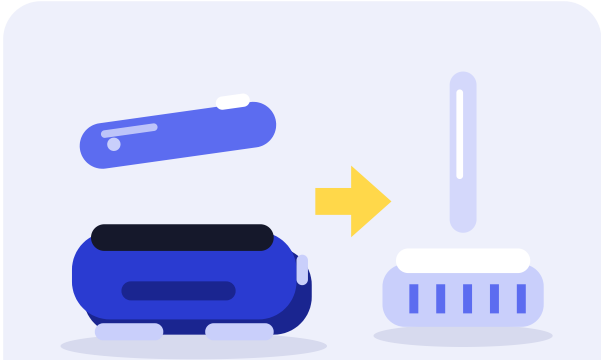

# 指示灯说明

| 指示 | 含义 | 操作 |
|---|---|---|
| **蓝灯** | 地上泳池（PVC 支架泳池）设置。这是默认设置。 | 适用于地上泳池。如果是地埋式泳池，请再按一次电源键。 |
| **绿灯** | 地埋式泳池设置。 | 适用于地埋式泳池。无需任何操作。 |
| **红灯闪烁** | 机器人检测到故障。 | 打开 App 查看错误代码。 |

# 保养与维护

- 每次使用后：拉开卡扣，取下上盖，分别冲洗滤网和滤盒底座。
- 每次使用后及每次充电前：用布擦干充电口。
- 更换磨损的刷子：打开上盖，按下锁销，取下旧刷子，装上新刷子。
- 请将机器人存放在阴凉通风处，避免阳光直射和高温。存放温度：-20 至 45 °C。
- 长期存放：每 3 个月将电池充电至 40-60%。

# 故障排除

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| **机器人在泳池清洁完成前停止工作。** | 电池电量为 15% 或更低。请取出机器人，关机并充电约 3 小时。 |
| **指示灯红色闪烁。** | 打开 App 查看错误代码。 |
| **App 找不到机器人。** | 请让机器人保持在水外。打开手机的蓝牙和 Wi-Fi，并使用 2.4 GHz 网络。请重试，或扫描底部的二维码。 |
| **指示灯颜色与您的泳池类型不符。** | 蓝色适用于地上泳池（PVC 支架泳池），绿色适用于地埋式泳池。如果是地埋式泳池，请再按一次电源键，直到指示灯变为绿色。 |
| **机器人清洁后仍留有污物。** | 冲洗滤盒和海绵。检查刷子是否磨损，并更换磨损的刷子。 |
| **机器人无法充电。** | 关闭机器人并擦干充电口。检查充电器电线是否损坏。请仅使用随附的充电器。 |
| **您怀疑电机漏水。** | 请立即停止使用机器人。联系技术支持。请勿自行拆开驱动组件。 |

## 安全须知

- 泳池内有人或动物时，切勿运行机器人。
- 切勿让儿童骑坐在机器人上。机器人运行期间，请密切看护儿童。
- 仅限在室内充电，且只能使用随附的（授权）充电器。充电器电线损坏时，请勿使用。
- 充电前，请关闭机器人并擦干充电口。充电时请勿覆盖机器人。
- 请勿让机器人在水外运行，否则可能过热。
- 请勿拆卸驱动组件，只有经认证的专业人员才可拆卸。如果您怀疑电机漏水，请立即停止使用机器人。
- 机器人内含锂离子电池。请勿刺穿、抛掷或故意损坏外壳。
- 请仅使用指定的充电器和电池组。切勿使用已损坏或被改装的电池。
- 如果电池漏液，请勿触碰。如接触到皮肤，请用大量清水冲洗。如进入眼睛，请用清水冲洗并就医。

# 技术参数

| | |
|---|---|
| 型号 | P1 |
| 运行时间 | 最长 150 min |
| 电池 | 11.1 V，5000 mAh 锂离子电池 |
| 充电时间 | 约 3 h |
| 充电器 | 输入 100-240 V~ 50/60 Hz；输出 13.0 V 2.33 A |
| 最大泳池面积 | 100 $m^2$ |
| 过滤 | 两级过滤：180 µm 滤网和 40 ppi 海绵；容量 2.5 L |
| 行进速度 | 16 m/min（地上 PVC 支架泳池）；12 m/min（地埋式泳池） |
| 防水等级 | IPX8 |
| 泳池水温 | 5-35 °C |
| 泳池深度 | 0.5-2.5 m |
| 存放温度 | -20 至 45 °C |
| 尺寸 | 330 × 280 × 180 mm |
| 重量 | 3 kg |
| 连接方式 | 蓝牙和 2.4 GHz Wi-Fi；App 支持 OTA 空中升级 |
| 保修 | 12 个月（电池和电机） |

需要帮助？请联系 ondina.example，并准备好您的型号（P1）。